


TUCSON











ERGA


HOME & DECOR

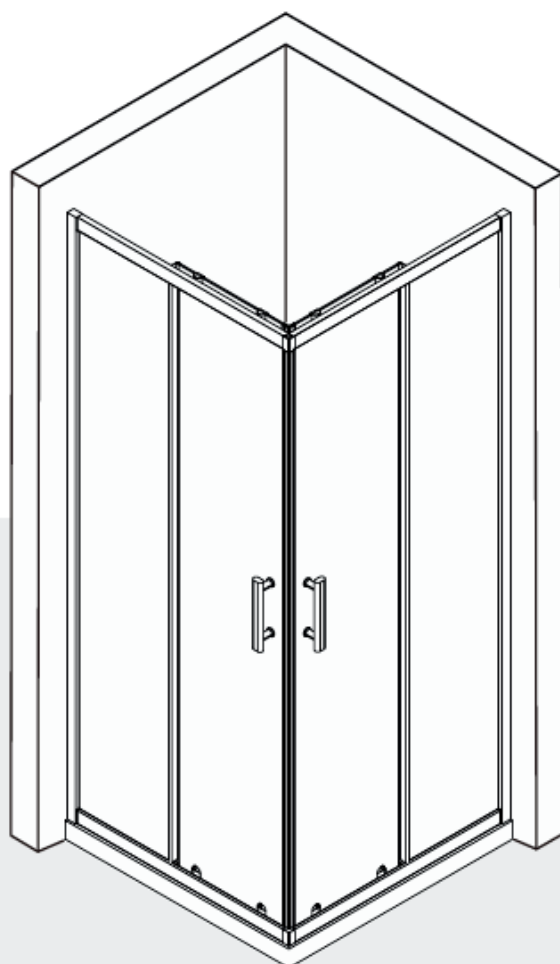





Dimmensions


700 (670-690) x 700 (670-690) x 1900mm	800 (770-790) x 800 (770-790) x 1900 mm
700 (670-690) x 800 (770-790) x 1900 mm	800 (770-790) x 900 (870-890) x 1900 mm
700 (670-690) x 900 (870-890) x 1900 mm	800 (770-790) x 1000 (970-990) x 1900 mm
700 (670-790) x 1000 (970-990) x 1900 mm	800 (770-790) x 1100 (1070-1090) x 1900 mm
700 (670-690) x 1100 (1070-1090) x 1900 mm	800 (770-790) x 1200 (1170-1190) x 1900 mm
700 (670-690) x 1200 (1170-1190) x 1900 mm	1000 (970-990) x 1000 (970-990) x 1900 mm
900 (870-890) x 900 (870-890) x 1900 mm	1000 (970-990) x 1100 (1070-1090) x 1900 mm
900 (870-890) x 1000 (970-990) x 1900 mm	1000 (970-990) x 1200 (1170-1190) x 1900 mm
900 (870-890) x 1100 (1070-1090) x 1900 mm	1100 (1070-1090) x 1100 (1070-1090) x 1900 mm
900 (870-890) x 1200 (1170-1190) x 1900 mm	1100 (1070-1090) x 1200 (1170-1190) x 1900 mm
	1200 (1170-1190) x 1200 (1170-1190) x 1900 mm

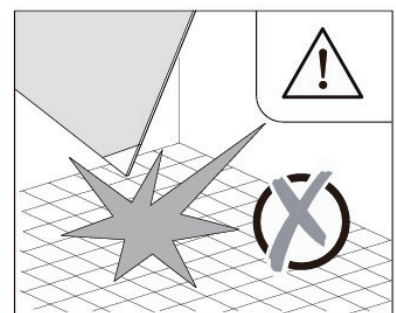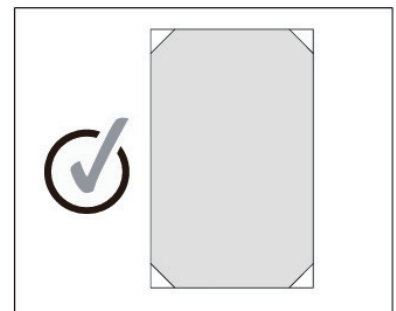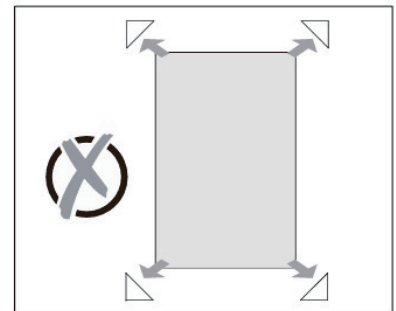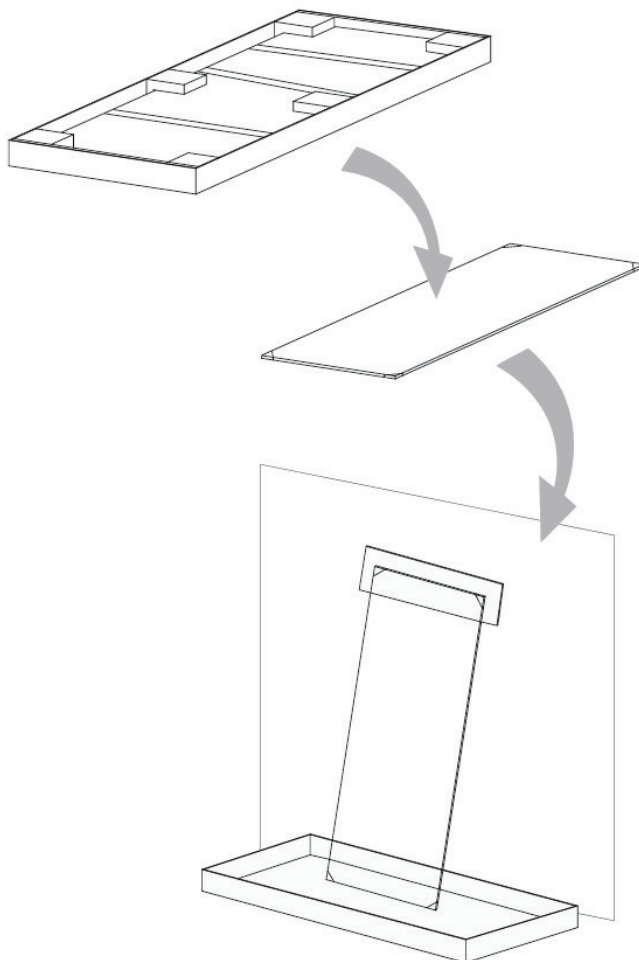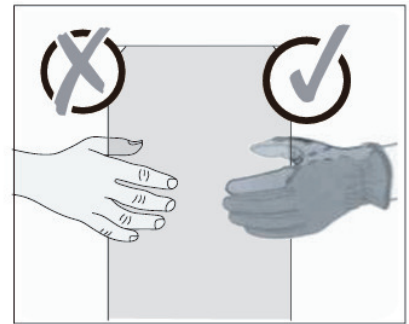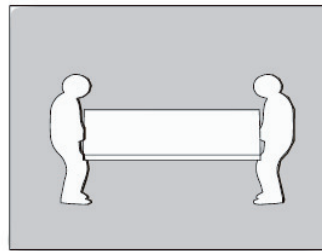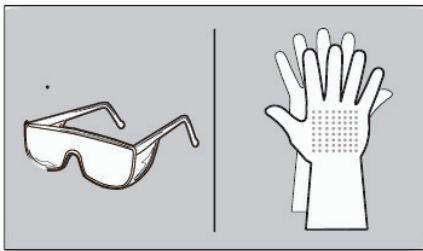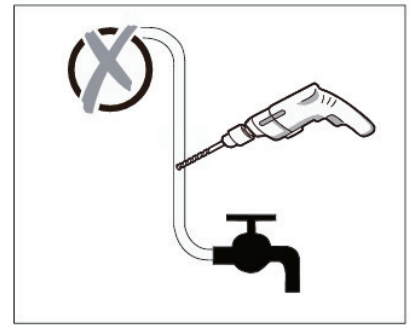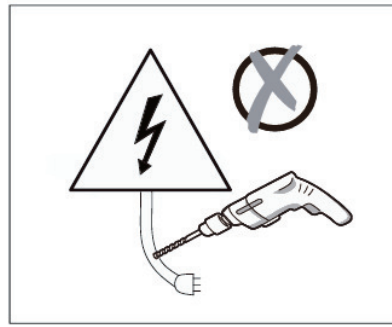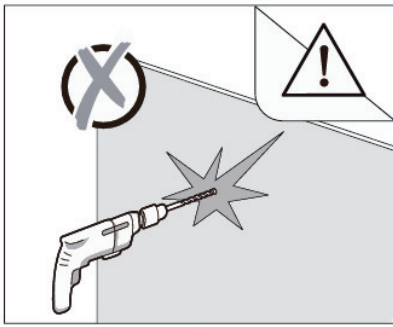

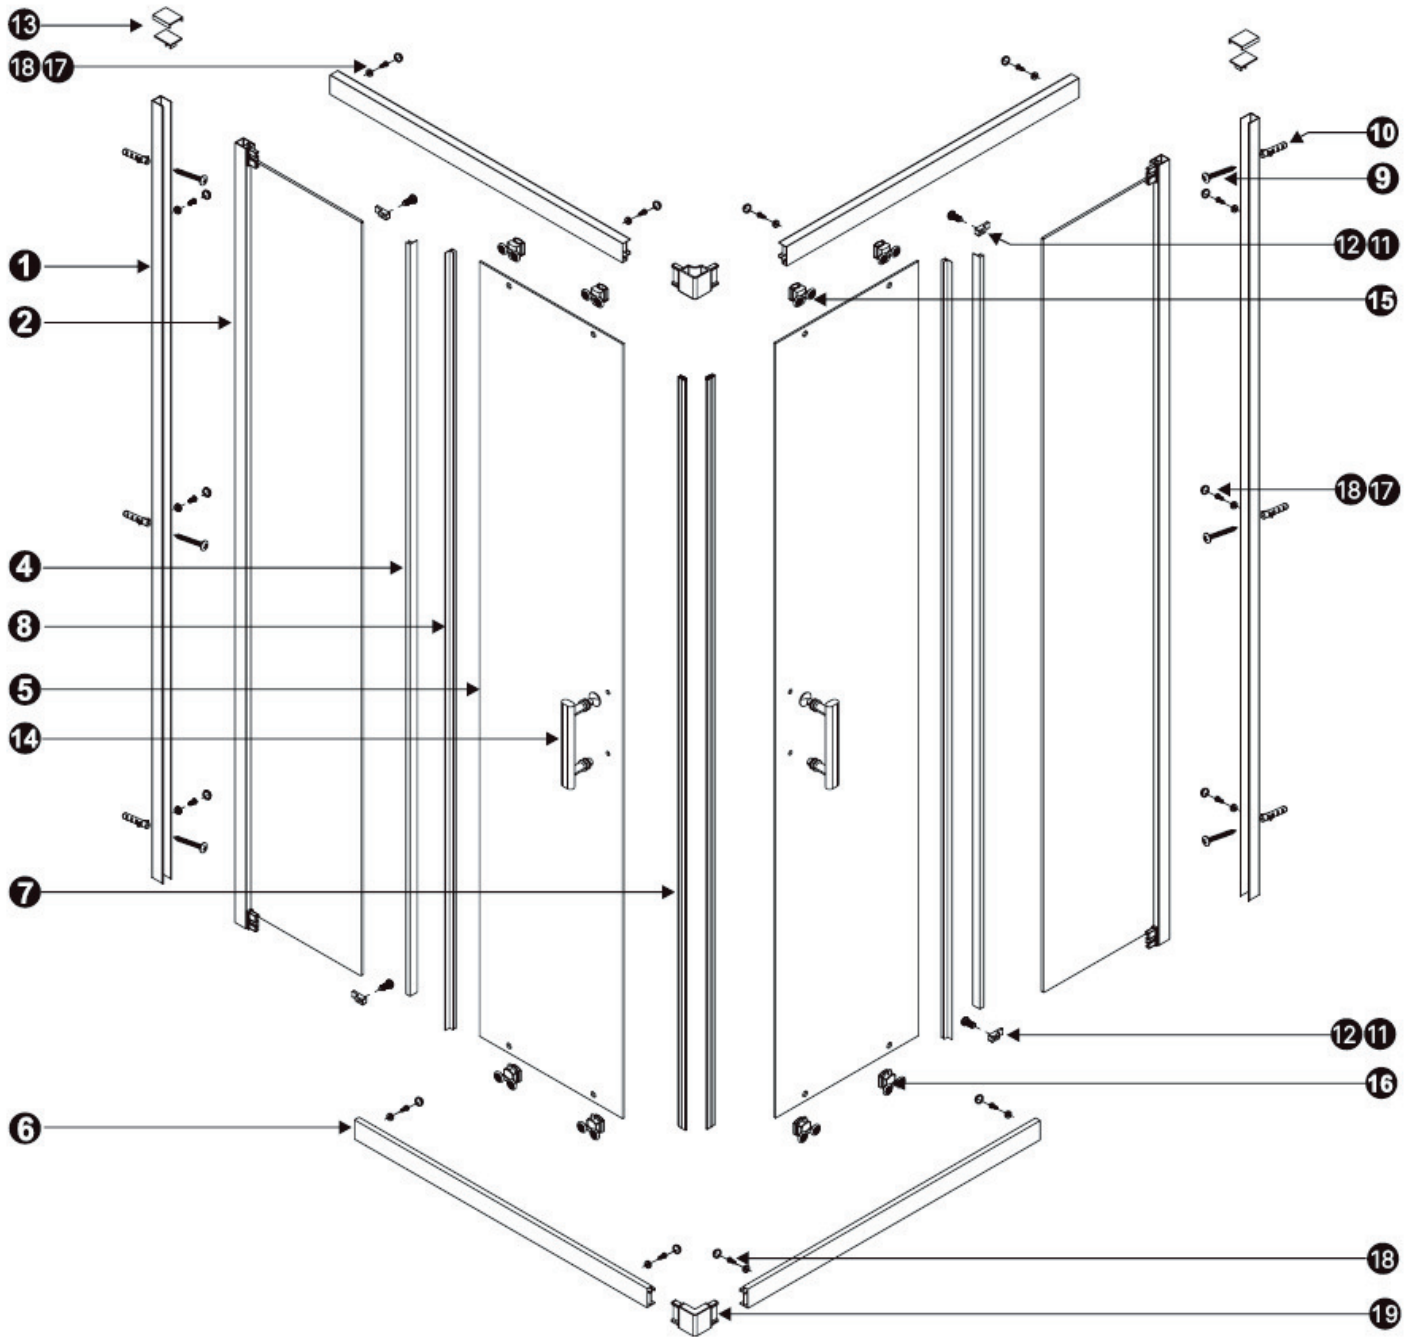




1  X2	2  X2	3  4+4	4  1820mm X2
5  X2	6  X4	7  1883mm X2	8  1883mm X2
9 ST4X30MM  X8	10  X8	11 ST4X9MM  X4	12  X4
13  2+2=4	14  X2	15  X4	16  X4
17  X14	18 ST4X9MM  X14	19  X2	

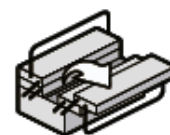



Necessary tools
(not included in delivery)




	
 Ø6mm	Silicone 
	
 ⊕ PH2	
 Ø3.mm	Scissors 


(EN) Note: Before proceeding with the installation, please check the completeness of the products listed in the table on the left
 (SK) Poznámka: Pred pokračovaním v inštalácii vás prosíme o kontrolu kompletnosti produktov uvedených v tabuľke vľavo
 (CZ) Poznámka: Před pokračováním v instalaci vás prosíme o kontrolu kompletnosti produktů uvedených v tabulce vlevo
 (DE) Hinweis: Bevor Sie mit der Installation fortfahren, überprüfen Sie bitte die Vollständigkeit der in der Tabelle links aufgeführten Produkte
 (PL) Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność produktów wymienionych w tabeli po lewej stronie
 (HU) Megjegyzés: Mielőtt folytatná a telepítést, ellenőrizze a bal oldali táblázatban felsorolt termékek teljességét
 (RO) Notă: Înainte de a continua cu instalarea, vă rugăm să verificați caracterul complet al produselor enumerate în tabelul din stânga
 (IT) N.B. Prima di procedere all'installazione vi preghiamo cortesmente di verificare la completezza dei prodotti elencati nella tabella a sinistr





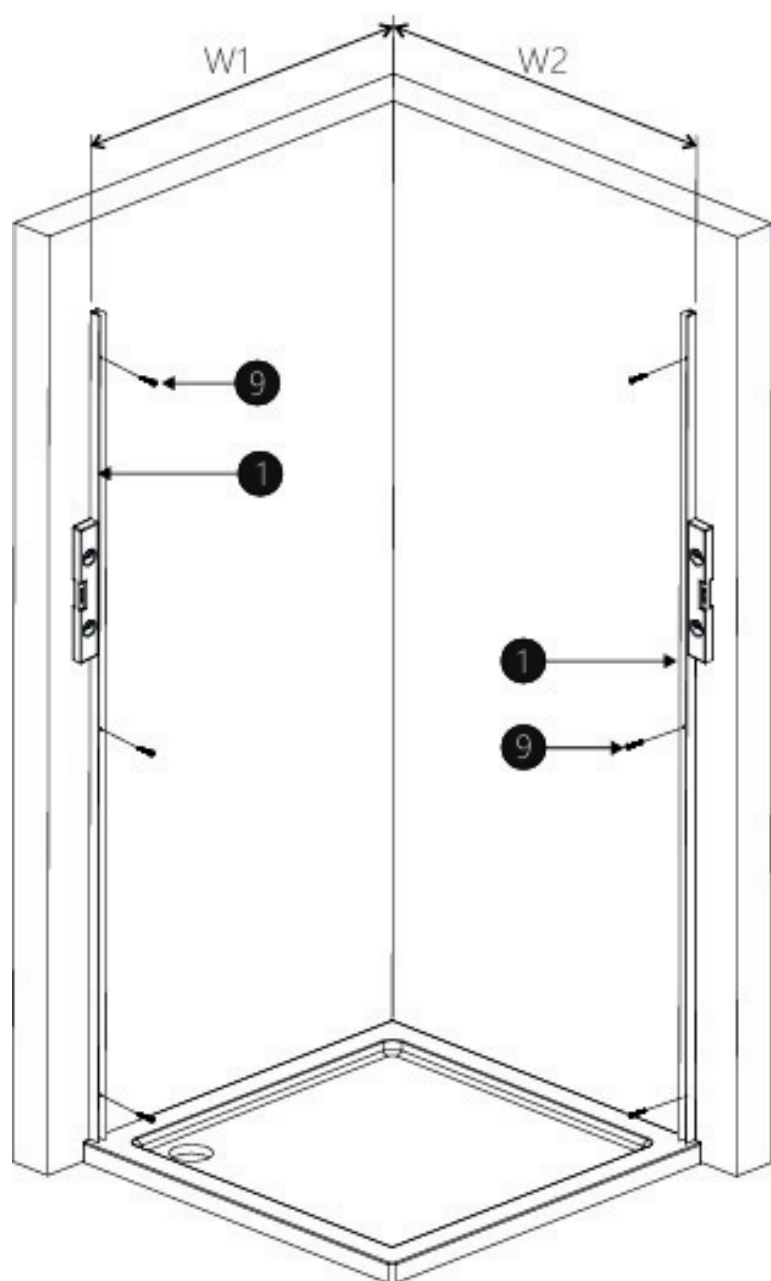



Size	W1(mm)	W2(mm)
700X700	670~690	670~690
700X800	670~690	770~790
700X900	670~690	870~890
700X1000	670~690	970~990
700X1100	670~690	1070~1090
700X1200	670~690	1170~1190
800X800	770~790	770~790
800X900	770~790	870~890
800X1000	770~790	970~990
800X1100	770~790	1070~1090
800X1200	770~790	1170~1190
900X900	870~890	870~890
900X1000	870~890	970~990
900X1100	870~890	1070~1090
900X1200	870~890	1170~1190
1000X1000	970~990	970~990
1000X1100	970~990	1070~1090
1000X1200	970~990	1170~1190
1100X1100	1070~1090	1070~1090
1100X1200	1070~1090	1170~1190
1200X1200	1170~1190	1170~1190

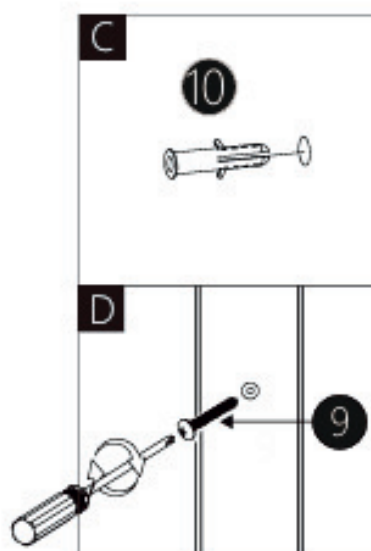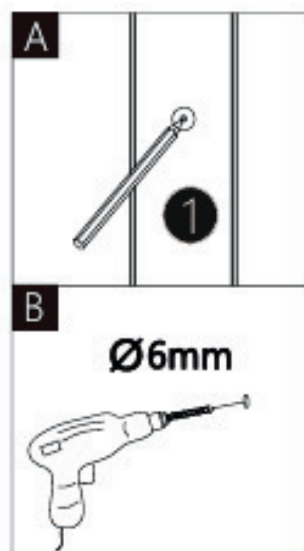


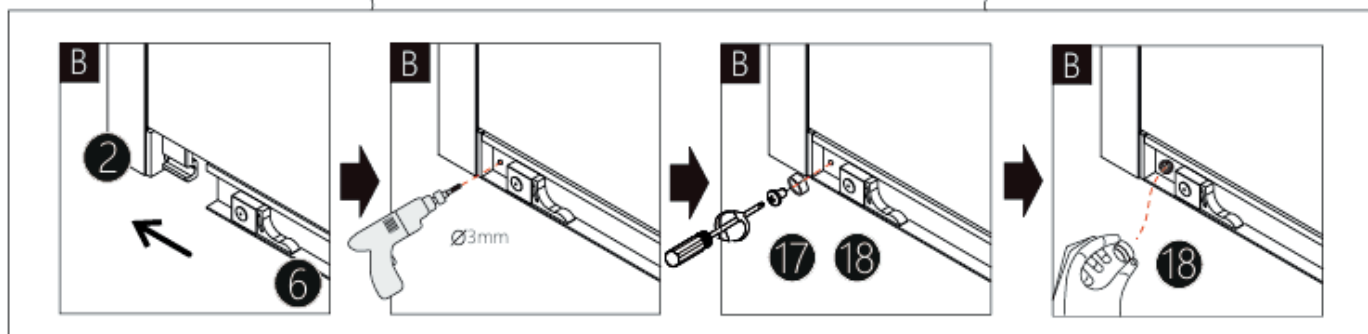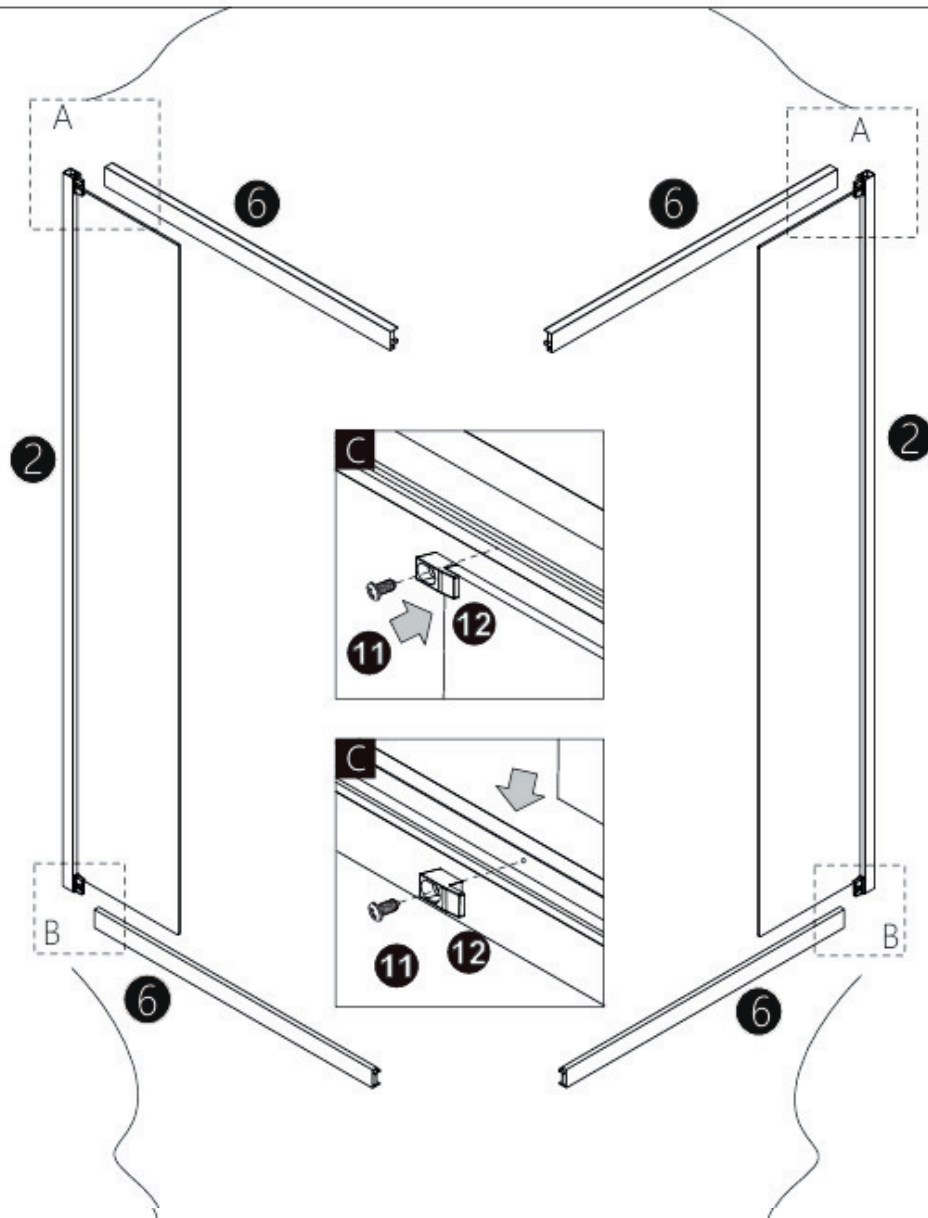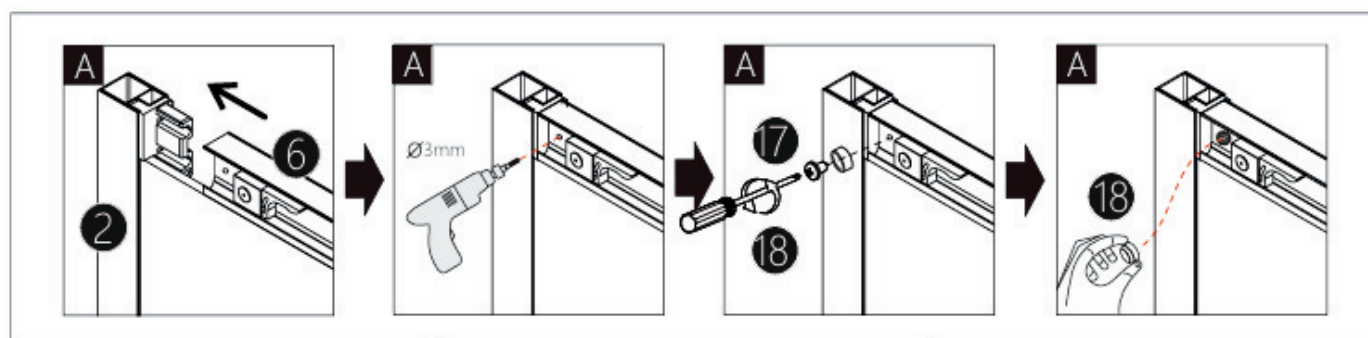

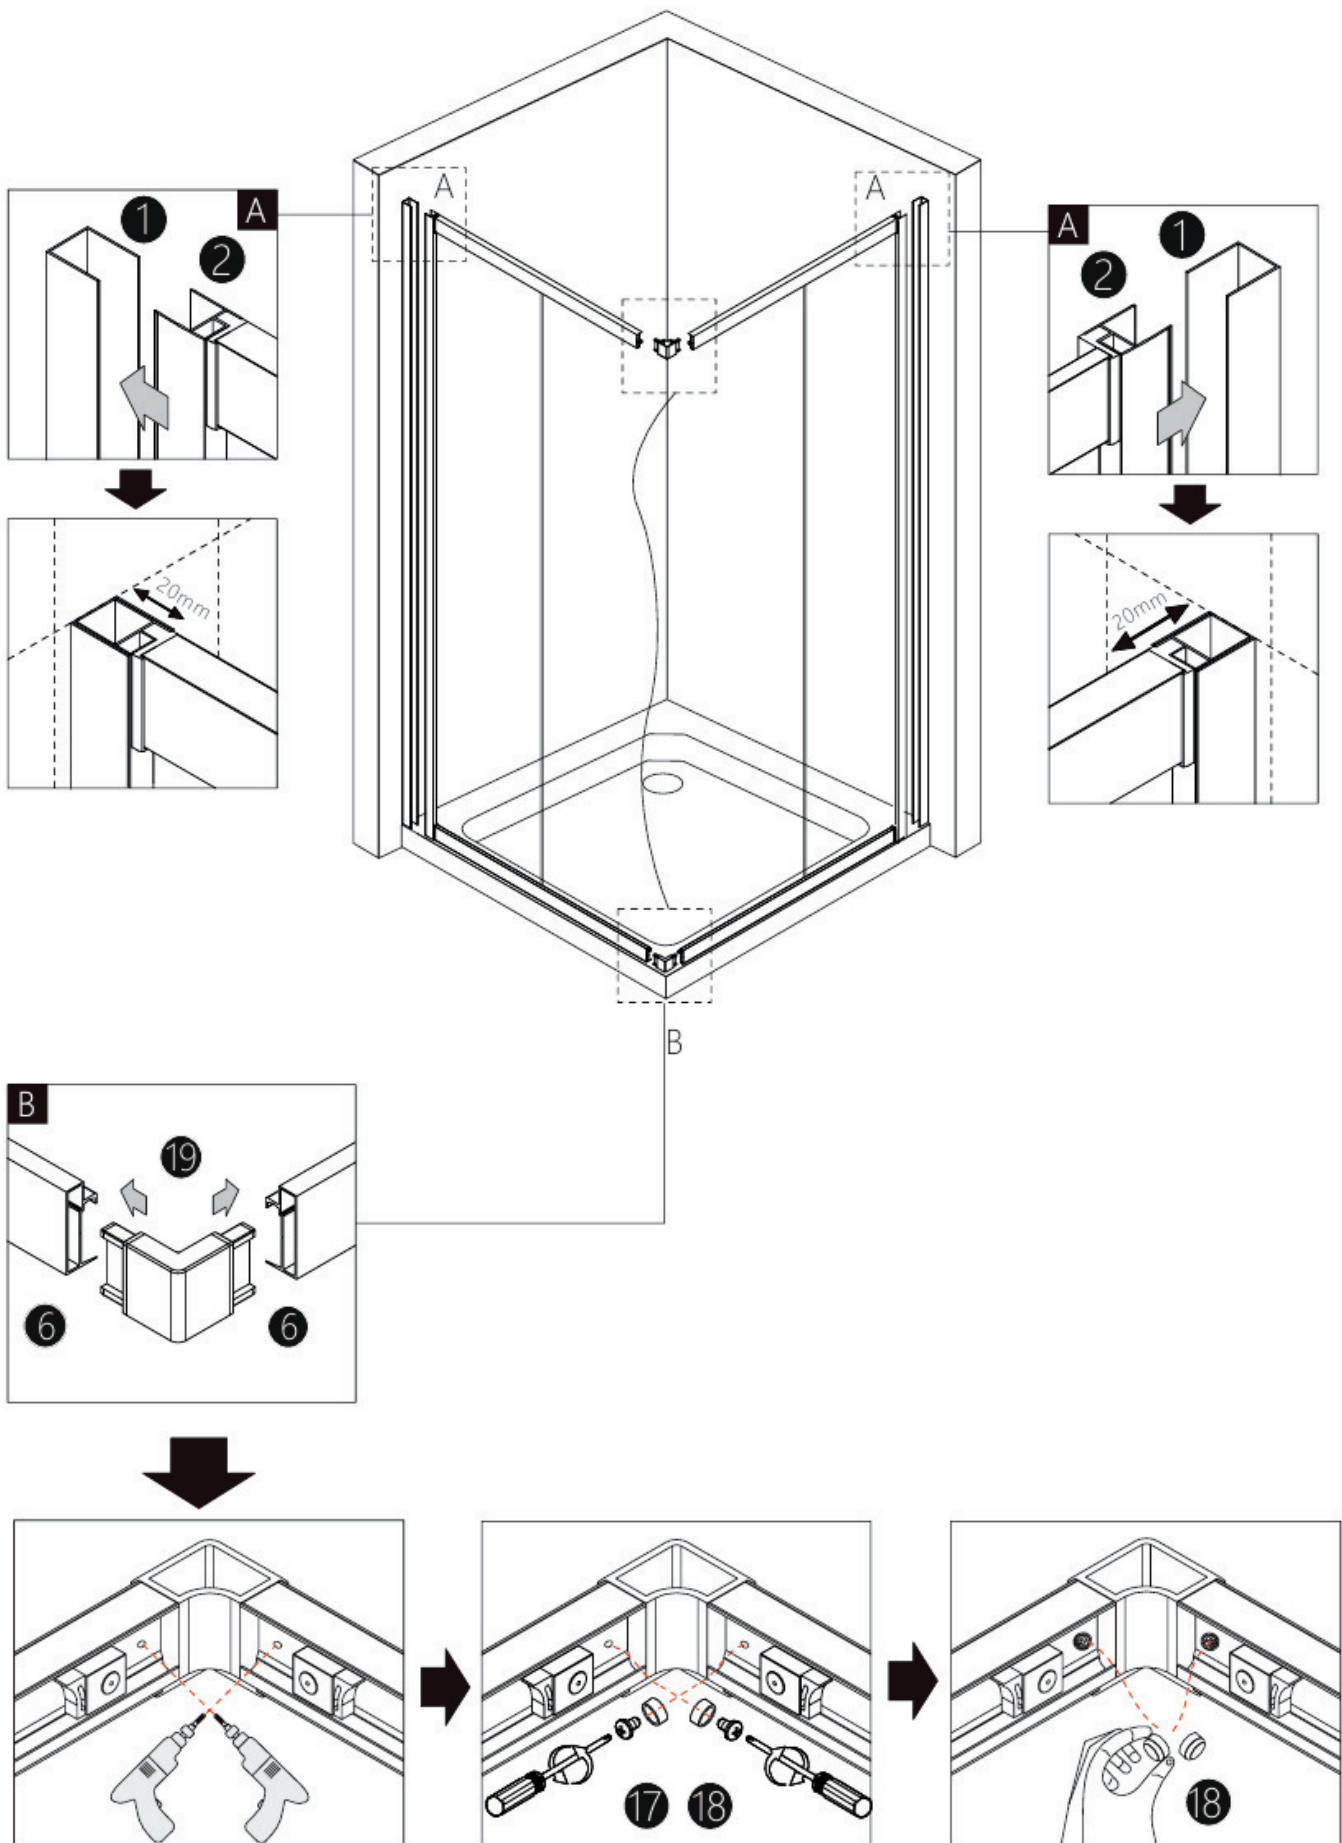

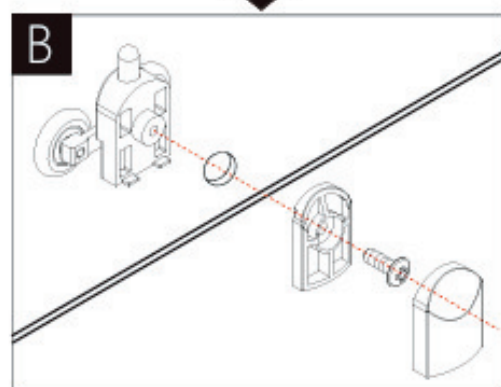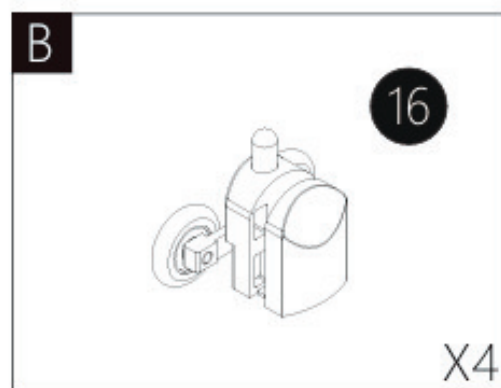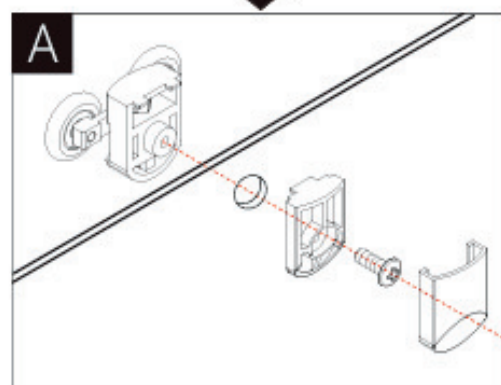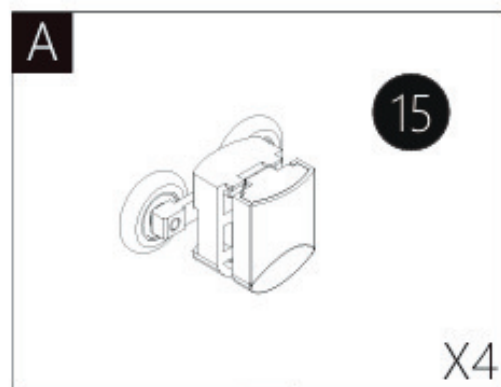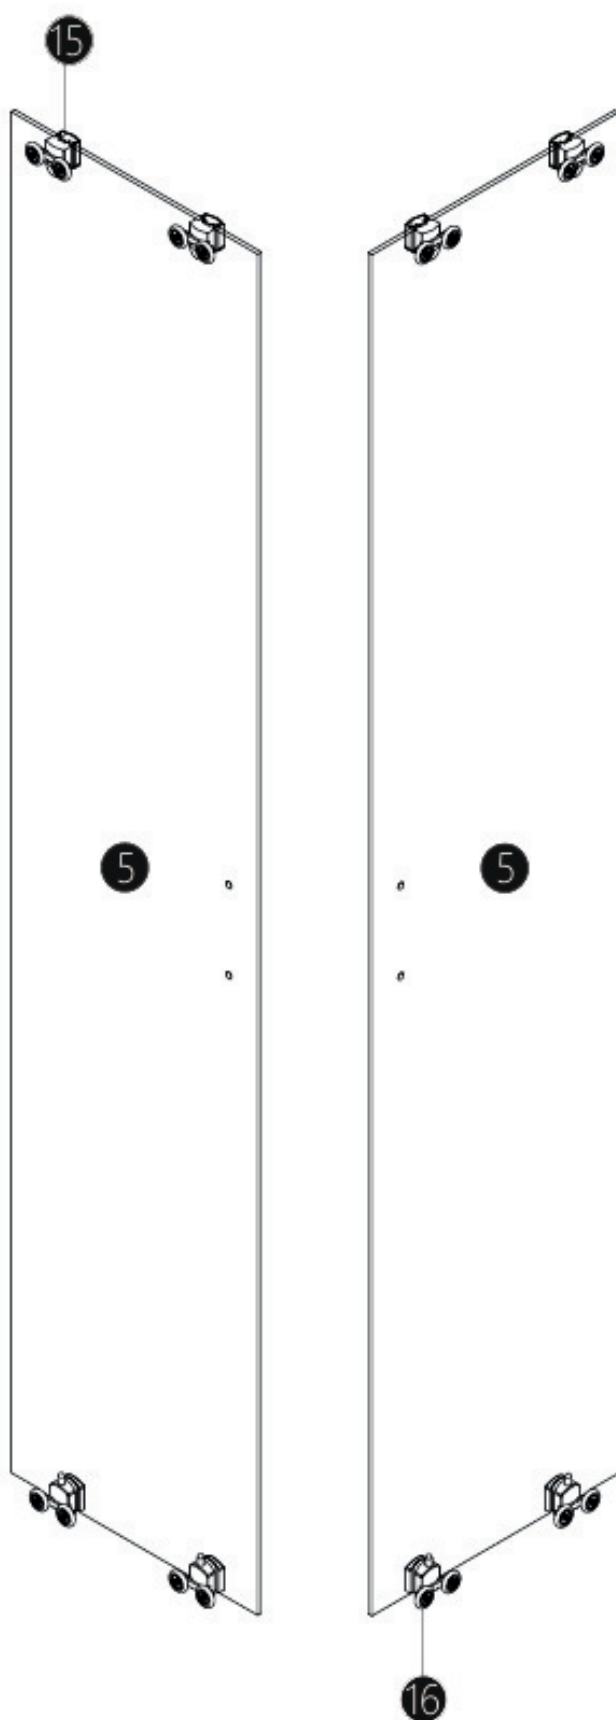

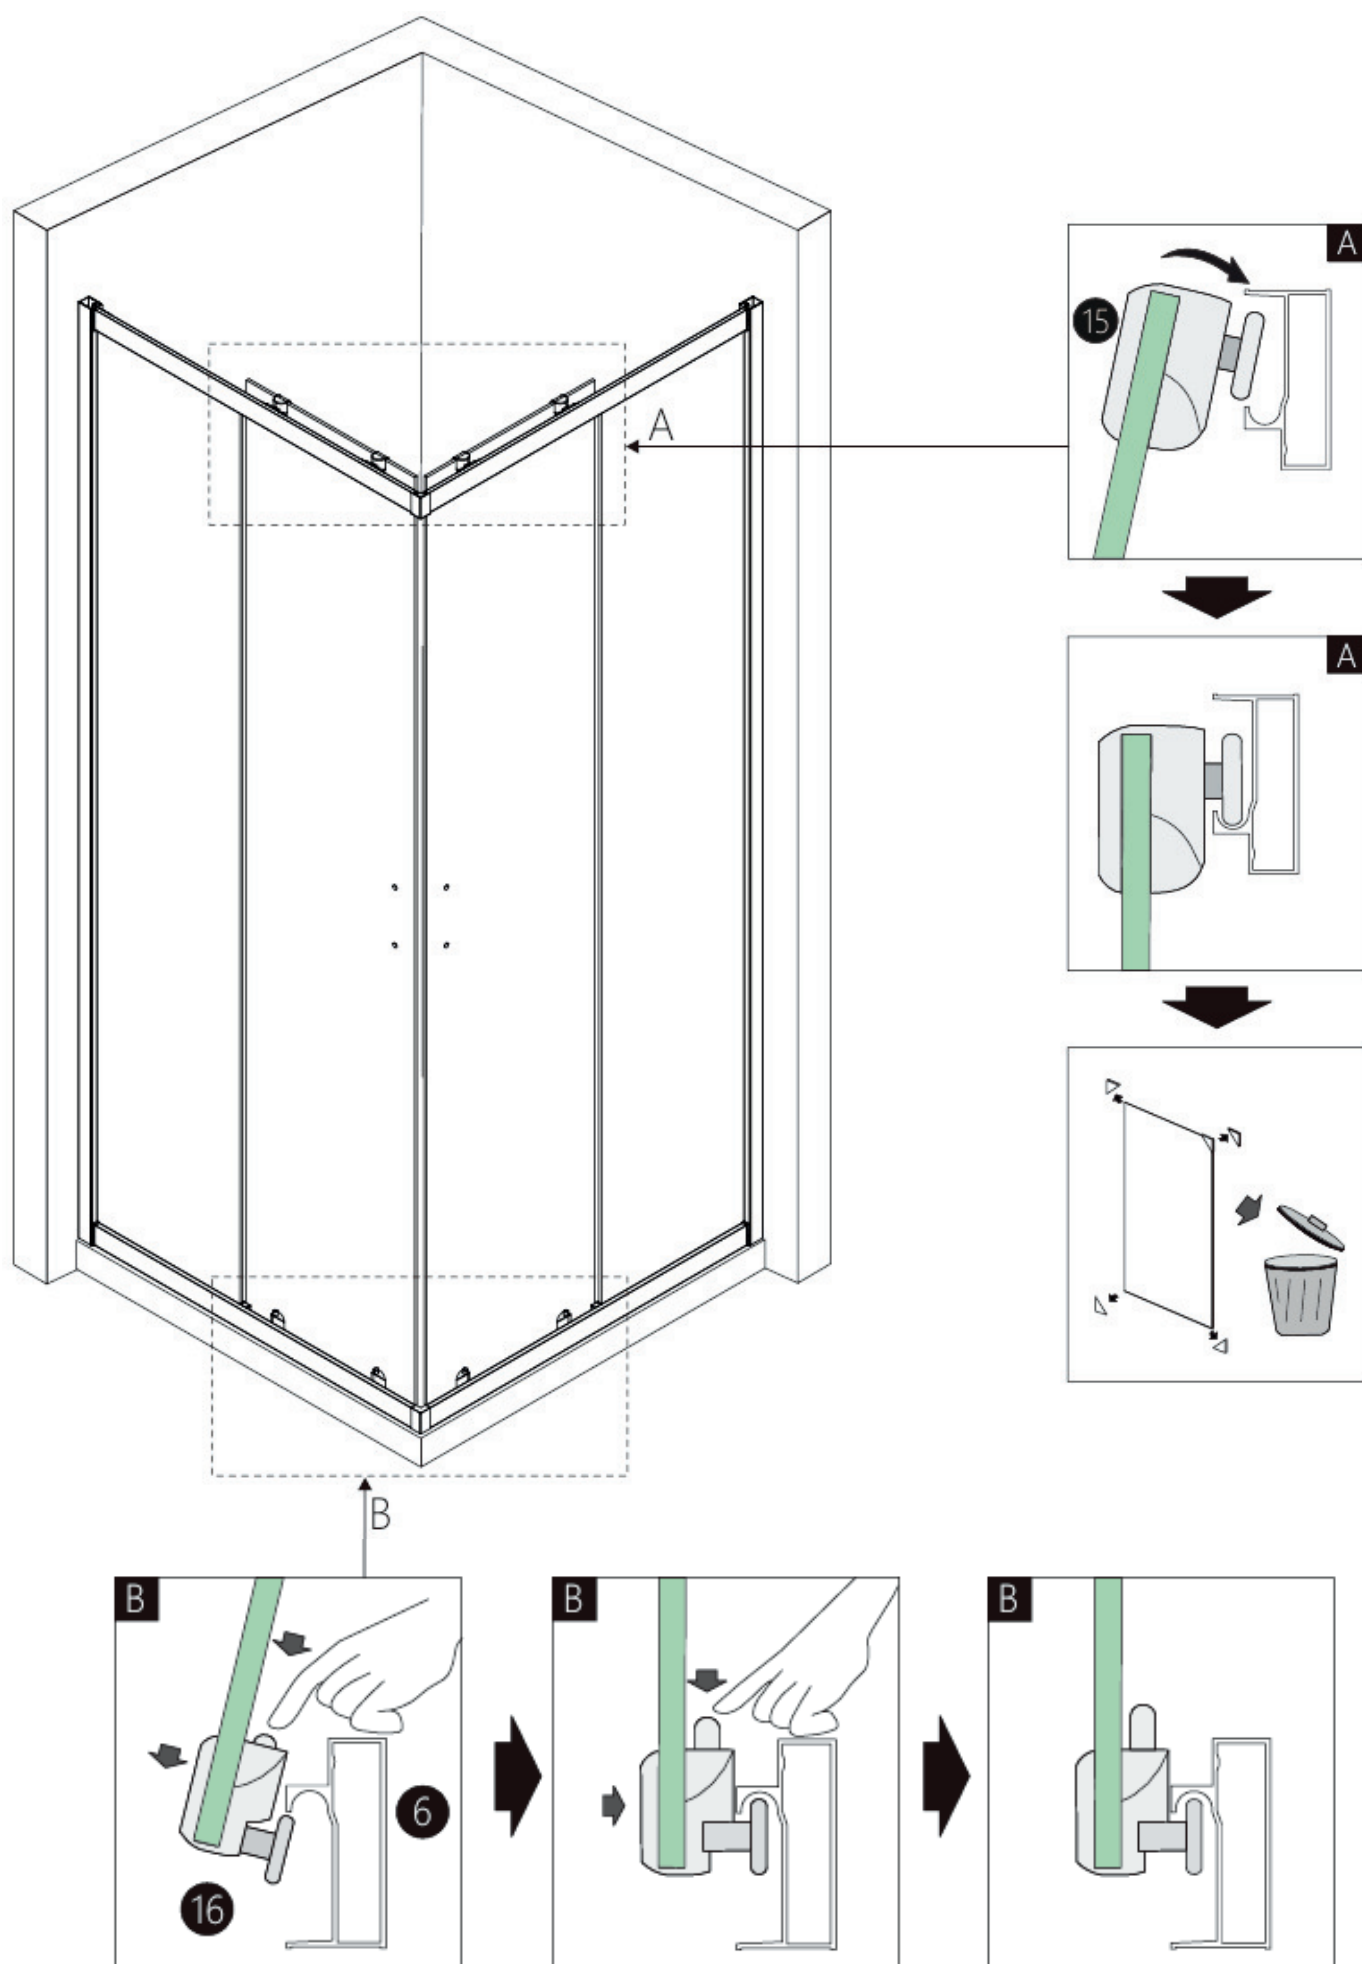

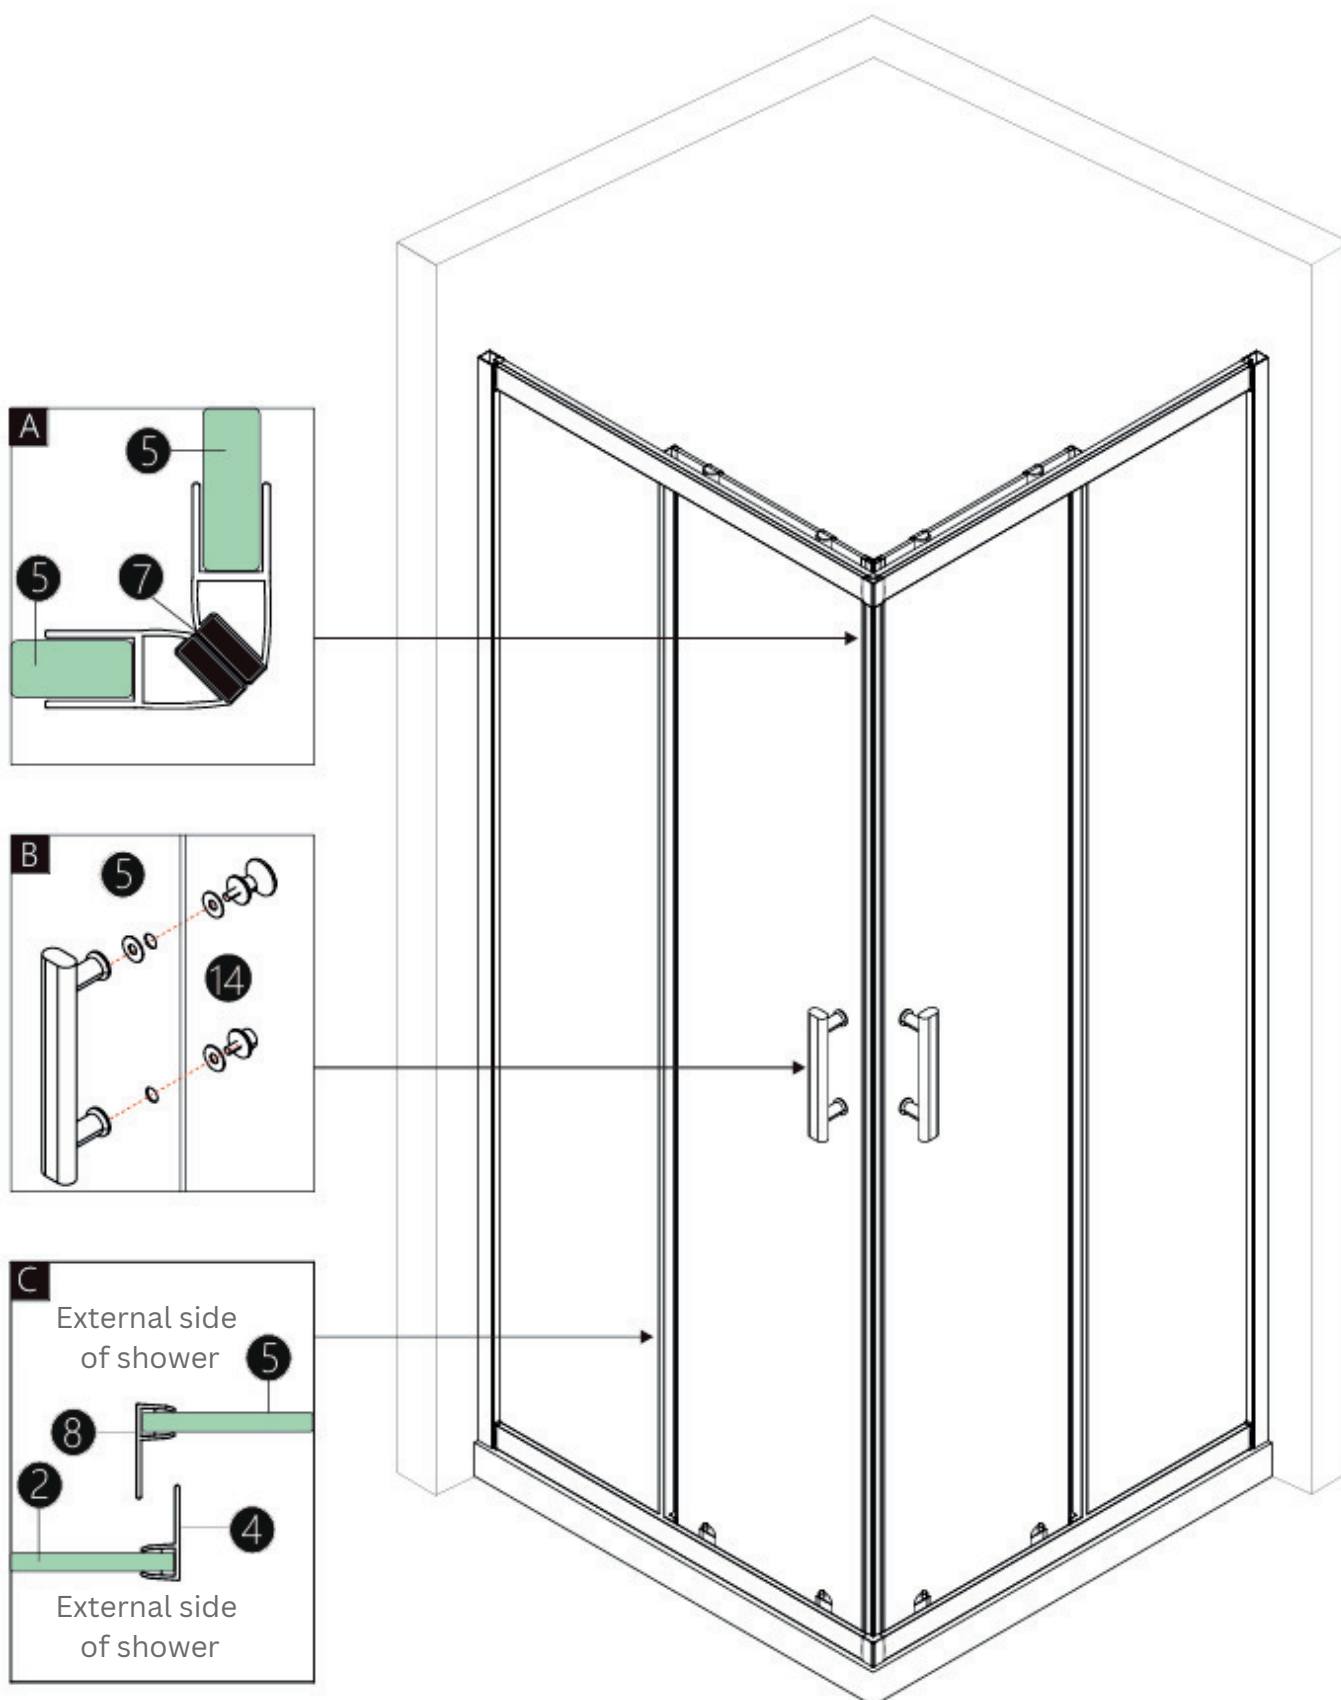

(EN) Note: View from the outside of the cabin
 (SK) Poznámka: Pohľad z vonkajšej strany kabíny
 (CZ) Poznámka: Pohled z vnější strany kabiny
 (DE) Hinweis: Blick von außen auf die Kabine
 (PL) Uwaga: Widok z zewnątrz kabiny
 (HU) Megjegyzés: Kilátás a kabin kívülről
 (RO) Notă: Vedere din exteriorul cabinei
 (IT) Nota: vista dall'esterno della cabina

