

EN Installation manual · Two-piece toilet

DE Montageanleitung · Stand-WC-Kombination

SK Návod na montáž · WC kombi

CZ Návod k montáži · WC kombi

HU Szerelési útmutató · Monoblokkos WC

RO Manual de instalare · Vas WC cu rezervor

PL Instrukcja montażu · Kompakt WC



Warranty conditions · Garantiebedingungen · Záručné podmienky · Záruční podmínky · Garanciális feltételek · Condiții de garanție · Warunki gwarancji

EN **The warranty does not cover:** defects caused by incorrect installation · damage caused by modifications or structural changes made by the user or a third party · mechanical damage · damage caused by chemical agents

DE **Die Garantie gilt nicht für:** Mängel durch fehlerhafte Installation · Schäden durch Änderungen oder bauliche Eingriffe durch den Nutzer oder Dritte · mechanische Beschädigung · Schäden durch chemische Mittel

SK **Záruka sa nevzťahuje na:** vady vzniknuté chybnou inštaláciou · poškodenie vzniknuté úpravami a konštrukčnými zmenami vykonanými užívateľom alebo treťou osobou · mechanické poškodenie · poškodenie spôsobené chemickými prostriedkami

CZ **Záruka se nevztahuje na:** vady vzniklé chybnou instalací · poškození vzniklé úpravami a konstrukčními změnami provedenými uživatelem nebo třetí osobou · mechanické poškození · poškození způsobené chemickými prostředky

HU **A garancia nem terjed ki:** hibás szerelésből eredő hibákra · a felhasználó vagy harmadik fél által végzett átalakításokból és szerkezeti módosításokból eredő károkra · mechanikai sérülésekre · vegyszerek által okozott károkra

RO **Garanția nu acoperă:** defecte cauzate de instalarea incorectă · deteriorări cauzate de modificări sau schimbări constructive efectuate de utilizator sau de o terță persoană · deteriorări mecanice · deteriorări cauzate de agenți chimici

PL **Gwarancja nie obejmuje:** wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu · uszkodzeń powstałych w wyniku przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osobę trzecią · uszkodzeń mechanicznych · uszkodzeń spowodowanych środkami chemicznymi

Before installation · Vor der Montage · Pred montážou · Před montáží · Szerelés előtt · Înainte de instalare · Przed montażem



Tools · Werkzeug · Náradie · Nářadí · Szerszámok · Unelte · Narzędzia



EN	Adjustable wrench	Screwdriver	Drill	Spirit level	Tape measure	Pencil	Cloth	Bucket
DE	Rollgabelschlüssel	Schraubendreher	Bohrmaschine	Wasserwaage	Maßband	Bleistift	Tuch	Eimer
SK	Nastaviteľný kľúč	Skrutkovač	Vítačka	Vodováha	Meter	Ceruzka	Handra	Vedro
CZ	Nastavitelný klíč	Šroubovák	Vrtačka	Vodováha	Metr	Tužka	Hadr	Kbelík
HU	Állítható kulcs	Csavarhúzó	Fúrógép	Vízmérték	Mérőszalag	Ceruza	Rongy	Vödör
RO	Cheie reglabilă	Șurubelniță	Mașină de găurit	Nivelă	Ruletă	Creion	Cârpă	Găleată
PL	Klucz nastawny	Śrubokręt	Wiertarka	Poziomica	Miara	Ołówek	Szmatka	Wiadro



Check parts · Teile prüfen · Kontrola dielov · Kontrola dílů ·



Alkatrészek ellenőrzése · Verificarea pieselor · Sprawdzenie części




Prepare the site · Montageort vorbereiten · Příprava miesta ·

Příprava místa · Helyszín előkészítése · Pregătirea locului ·


Przygotowanie miejsca

EN	All parts complete and undamaged: bowl, cistern, fittings, bolts, seals, inlet hose, floor fixings, seat.	Shut off the water. Clean and level the floor. Check the waste outlet position, wall clearance and water inlet.
DE	Alle Teile vollständig und unbeschädigt: Becken, Spülkasten, Armaturen, Schrauben, Dichtungen, Zulaufschlauch, Bodenbefestigung, Sitz.	Wasser absperren. Boden reinigen und nivellieren. Abflussposition, Wandabstand und Wasseranschluss prüfen.
SK	Všetky diely kompletne a nepoškodené: misa, nádržka, armatúry, skrutky, tesnenia, prívodná hadica, podlahové kotvenie, sedadlo.	Uzavrite prívod vody. Vyčistite a vyrovajte podlahu. Skontrolujte polohu odpadu, vzdialenosť od steny a prívod vody.
CZ	Všechny díly kompletní a nepoškozené: mísa, nádržka, armatury, šrouby, těsnění, přívodní hadice, podlahové kotvení, sedátko.	Uzavřete přívod vody. Vyčistěte a vyrovnejte podlahu. Zkontrolujte polohu odpadu, vzdálenost od stěny a přívod vody.
HU	Minden alkatrész hiánytalan és sértetlen: csésze, tartály, szerelvények, csavarok, tömítések, bekötőcső, padló rögzítés, ülőke.	Zárja el a vizet. Tisztítsa meg és szintezze a padlót. Ellenőrizze a lefolyó helyzetét, a faltávolságot és a vízbekötést.
RO	Toate piesele complete și nedeteriorate: vas, rezervor, mecanisme, șuruburi, garnituri, furtun de alimentare, fixare în podea, capac.	Închideți apa. Curățați și nivelați podeaua. Verificați poziția scurgerii, distanța față de perete și alimentarea cu apă.
PL	Wszystkie części kompletne i nieuszkodzone: miska, spłuczka, armatura, śruby, uszczelki, wąż zasilający, mocowanie do podłogi, deska.	Zamknij dopływ wody. Oczyszć i wypoziomuj podłogę. Sprawdź położenie odpływu, odległość od ściany i doprowadzenie wody.


Install cistern fittings · Spülkasten-Armaturen einbauen · Montáž armatur do nádržky · Montáž armatur do nádržky · Tartályszerelvények beszerelése · Montarea mecanismelor în rezervor · Montaż armatury w spłuczce

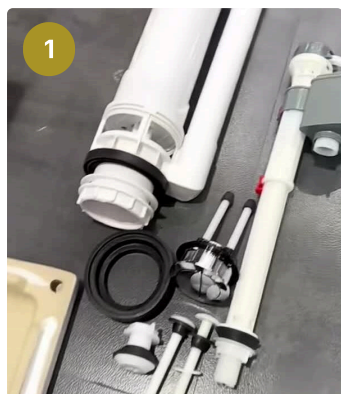

1

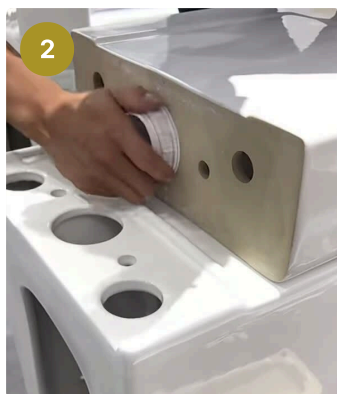

2

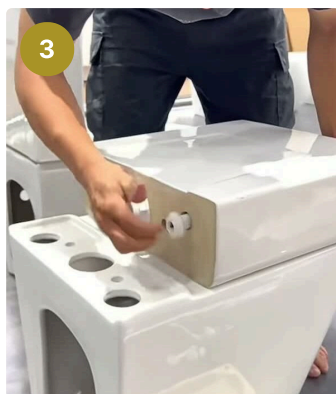

3



4


EN	Lay out the parts: flush valve, inlet valve, push button, seals, connecting bolts.	Insert the flush valve through the central hole. Seat the seal flat, secure it from outside.	Insert the inlet valve through the side hole. Fit the seal and washer, tighten the nut.	Both valves upright, not touching. Check every seal. Fit the lid and button – the button must return freely.
DE	Teile bereitlegen: Ablaufventil, Füllventil, Drucktaste, Dichtungen, Verbindungsschrauben.	Ablaufventil durch die mittlere Öffnung einsetzen. Dichtung flach auflegen, von außen sichern.	Füllventil durch die seitliche Öffnung einsetzen. Dichtung und Scheibe aufsetzen, Mutter anziehen.	Beide Ventile senkrecht, ohne Berührung. Alle Dichtungen prüfen. Deckel und Taste aufsetzen – Taste muss frei zurückkehren.
SK	Pripravte diely: vypúšťací ventil, napúšťací ventil, tlačidlo, tesnenia, spojovacie skrutky.	Vypúšťací ventil vložte cez stredový otvor. Tesnenie uložte naplocho, zaistite zvonku.	Napúšťací ventil vložte cez bočný otvor. Nasadte tesnenie a podložku, dotiahnite maticu.	Oba ventily zvislo, bez dotyku. Skontrolujte každé tesnenie. Nasadte veko a tlačidlo – tlačidlo sa musí voľne vracaf.
CZ	Připravte díly: vypouštěcí ventil, napouštěcí ventil, tlačítko, těsnění, spojovací šrouby.	Vypouštěcí ventil vložte středovým otvorem. Těsnění uložte naplocho, zajistěte zvenku.	Napouštěcí ventil vložte bočním otvorem. Nasadte těsnění a podložku, dotáhněte matici.	Oba ventily svisle, bez doteku. Zkontrolujte každé těsnění. Nasadte víko a tlačítko – tlačítko se musí volně vracet.
HU	Készítse elő az alkatrészeket: leeresztő szelep, töltőszelep, nyomógomb, tömítések, összekötő csavarok.	A leeresztő szelepet a középső nyíláson át helyezze be. A tömítés fekvődjön laposan, rögzítse kívülről.	A töltőszelepet az oldalsó nyíláson át helyezze be. Tegye fel a tömítést és az alátétet, húzza meg az anyát.	Mindkét szelep függőleges, nem érnek össze. Ellenőrizzen minden tömítést. Tegye fel a fedelet és a gombot – a gombnak szabadon vissza kell térnie.
RO	Pregătiți piesele: mecanism de evacuare, robinet flotor, buton, garnituri, șuruburi de legătură.	Introduceți mecanismul de evacuare prin orificiul central. Așezați garnitura plat, fixați din exterior.	Introduceți robinetul flotor prin orificiul lateral. Montați garnitura și șaiba, strângeți piulița.	Ambele mecanisme verticale, fără să se atingă. Verificați fiecare garnitură. Montați capacul și butonul – butonul trebuie să revină liber.
PL	Przygotuj części: zawór spłukujący, zawór napełniający, przycisk, uszczelki, śruby łączące.	Zawór spłukujący włóż przez środkowy otwór. Uszczelkę ułóż płasko, zabezpiecz od zewnątrz.	Zawór napełniający włóż przez boczny otwór. Załóż uszczelkę i podkładkę, dokręć nakrętkę.	Oba zawory pionowo, bez styku. Sprawdź każdą uszczelkę. Załóż pokrywę i przycisk – przycisk musi swobodnie wracać.



Note · Hinweis · Poznámka · Poznámka · Megjegyzés · Notă · Uwaga

EN	Fittings are factory-set to the optimum water level – adjust only if necessary. Connect the refill tube to the overflow pipe.
DE	Die Armaturen sind werkseitig auf den optimalen Wasserstand eingestellt – nur bei Bedarf verstellen. Nachfüllschlauch mit dem Überlaufrohr verbinden.
SK	Armatury sú z výroby nastavené na optimálnu hladinu vody – meňte len v prípade potreby. Dopúšťací hadičku pripojte k prepadovej rúrke.
CZ	Armatury jsou z výroby nastaveny na optimální hladinu vody – měňte jen v případě potřeby. Dopouštěcí hadičku připojte k přepadové trubce.
HU	A szerelvények gyárilag az optimális vízszintre vannak beállítva – csak szükség esetén módosítsa. Az utántöltő csövet kösse a túlfolyócsőhöz.
RO	Mecanismele sunt reglate din fabrică la nivelul optim de apă – modificați doar dacă este necesar. Conectați tubul de reumplere la țeava de preaplin.
PL	Armatura jest fabrycznie ustawiona na optymalny poziom wody – zmieniaj tylko w razie potrzeby. Rurkę napełniającą podłącz do rury przelewowej.

Connect cistern to bowl · Spülkasten mit Becken verbinden · Spojenie nádrčky s misou · Spojení nádrčky s mísou · Tartály rögzítése a csészére · Fixarea rezervorului pe vas · Połączenie spłuczki z miską

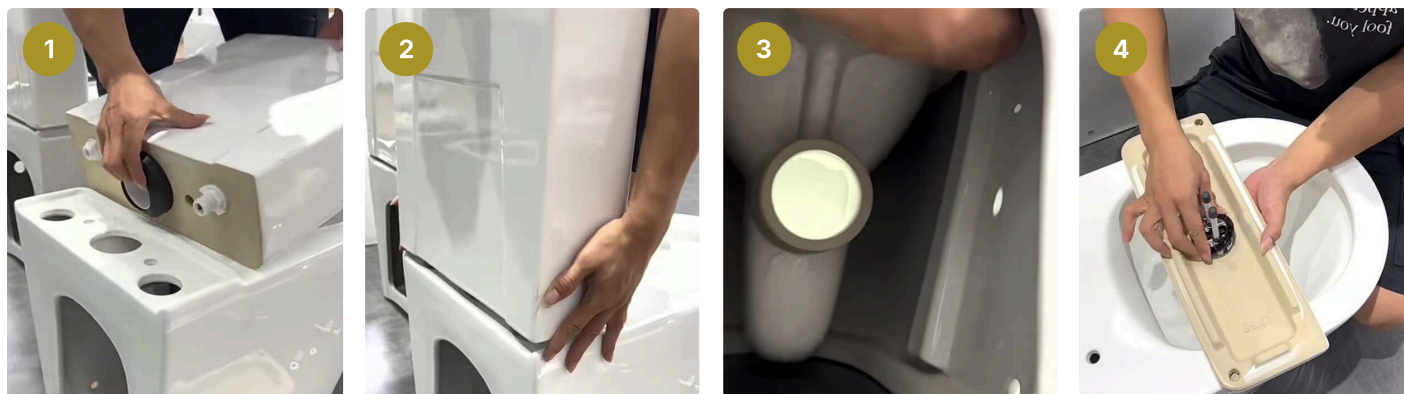




	1	2	3	4
EN	Fit the large sealing ring onto the flush valve outlet under the cistern.	Align the water passage and both bolt holes. Lower the cistern slowly and vertically.	Fit washers and nuts from under the bowl. Tighten alternately and evenly – stop when stable.	Fit the push button and lid. The button must return freely. Cistern level, no rocking.
DE	Großen Dichtring auf den Ablaufventil-Auslass unter dem Spülkasten setzen.	Wasserdurchlass und beide Schraubenlöcher ausrichten. Spülkasten langsam senkrecht absenken.	Scheiben und Muttern von unten am Becken aufsetzen. Wechelseitig und gleichmäßig anziehen – bei festem Sitz stoppen.	Drucktaste und Deckel aufsetzen. Taste muss frei zurückkehren. Spülkasten waagerecht, ohne Wackeln.
SK	Veľký tesniaci krúžok nasadíte na výstup vypúšťacieho ventilu pod nádržkou.	Zarovnajete priechod vody a oba otvory na skrutky. Nádržku pomaly a zvislo spustíte.	Zospodu misy nasadíte podložky a matice. Dotahujete striedavo a rovnomerne – zastavte, keď nádržka pevne sedí.	Nasadíte tlačidlo a veko. Tlačidlo sa musí voľne vracaf. Nádržka vodorovná, bez kývania.
CZ	Velký těsnicí kroužek nasadíte na výstup vypouštěcího ventilu pod nádržkou.	Srovnejte průchod vody a oba otvory pro šrouby. Nádržku pomalu a svisle spusťte.	Zespodu mísy nasadíte podložky a matice. Dotahujte střídavě a rovnoměrně – zastavte, jakmile nádržka pevně sedí.	Nasadíte tlačítko a víko. Tlačítko se musí volně vracet. Nádržka vodorovná, bez viklání.
HU	A nagy tömítőgyűrűt helyezze a leeresztő szelep kimenetére a tartály alatt.	Igazítsa össze a vízátfeszítést és a két csavarfuratot. A tartályt lassan, függőlegesen engedje le.	A csésze alól tegye fel az alátéteket és anyákat. Felváltva, egyenletesen húzza meg – álljon le, ha stabil.	Tegye fel a nyomógombot és a fedelet. A gomb szabadon térjen vissza. A tartály vízszintes, nem billeg.
RO	Montați garnitura mare pe ieșirea mecanismului de evacuare, sub rezervor.	Aliniați trecerea apei și cele două găuri pentru șuruburi. Coborâți rezervorul lent și vertical.	Montați șabițele și piulițele de sub vas. Strângeți alternativ și uniform – opriți-vă când este stabil.	Montați butonul și capacul. Butonul trebuie să revină liber. Rezervorul orizontal, fără să se clatine.
PL	Duży pierścień uszczelniający załóż na wylot zaworu spłukującego pod spłuczką.	Wyrównaj przełot wody i oba otwory na śruby. Spłuczkę opuszczaj powoli i pionowo.	Od spodu miski załóż podkładki i nakrętki. Dokręcaj naprzemiennie i równomiernie – przestań, gdy jest stabilna.	Założ przycisk i pokrywę. Przycisk musi swobodnie wracać. Spłuczka wypoziomowana, bez kołysania.



Note · Hinweis · Poznámka · Poznámka · Megjegyzés · Notă · Uwaga

EN	Connect the inlet hose to a clean connection, in a natural curve, with access for servicing.
DE	Zulaufschlauch an einen sauberen Anschluss anschließen, in natürlichem Bogen, mit Zugang für Wartung.
SK	Prívodnú hadicu pripojte na čistý spoj, v prirodzenom oblúku, s prístupom pre servis.
CZ	Prívodní hadici připojte na čistý spoj, v přirozeném oblouku, s přístupem pro servis.
HU	A bekötőcsövet tiszta csatlakozásra kösse, természetes ívben, szervizeléshez hozzáférhetően.
RO	Conectați furtunul de alimentare la un racord curat, într-o curbă naturală, cu acces pentru service.
PL	Wąż zasilający podłącz do czystego przyłącza, w naturalnym łuku, z dostępem do serwisu.

Fix toilet to floor & test · WC am Boden befestigen & prüfen · Kotvenie k podlahe a test · Ukotvení k podlaže a test · Rögzítés a padlóhoz és próba · Fixarea pe podea și testare · Mocowanie do podłogi i test

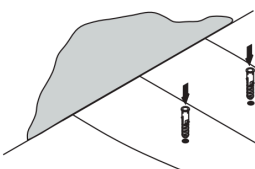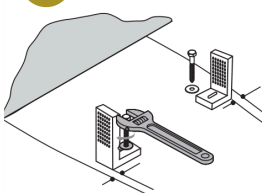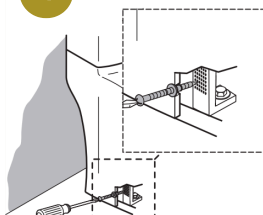					
	1	2	3	4	5
EN	Position the toilet. Check outlet alignment, wall clearance and level. Mark the holes.	Move the toilet aside, drill, remove dust, insert the wall plugs (hole size per fixing kit).	Fix the brackets with the screws.	Fit the outlet seal / connector. Lower the toilet, insert the side screws, tighten evenly, fit the caps.	Connect the inlet hose, open the valve slowly. Test full and half flush, check for leaks.
DE	WC positionieren. Abflussausrichtung, Wandabstand und Waage prüfen. Löcher anzeichnen.	WC beiseite stellen, bohren, Staub entfernen, Dübel einsetzen (Lochgröße laut Befestigungsset).	Befestigungswinkel mit den Schrauben fixieren.	Abflusssichtung / Anschluss einsetzen. WC absenken, seitliche Schrauben einsetzen, gleichmäßig anziehen, Kappen aufsetzen.	Zulaufschlauch anschließen, Ventil langsam öffnen. Voll- und Sparspülung testen, auf Dichtheit prüfen.
SK	Umiestnite WC. Skontrolujte zarovnanie odpadu, vzdialenosť od steny a vodorovnosť. Označte otvory.	WC odložte, vyvrtajte otvory, odstráňte prach, vložte hmoždinky (rozměr podľa kotviacej sady).	Upevnite kotviace držiaky skrutkami.	Nasadte tesnenie / pripojenie odpadu. WC spustite, vložte bočné skrutky, rovnomerne dotiahnite, nasadte krytky.	Pripojte prírodnú hadicu, pomaly otvorte ventil. Otestujte plné a úsporné splachovanie, skontrolujte tesnosť.
CZ	Umístěte WC. Zkontrolujte srovnání odpadu, vzdálenost od stěny a vodorovnost. Označte otvory.	WC odložte, vyvrtajte otvory, odstráňte prach, vložte hmoždinky (rozměr dle kotvicí sady).	Upevněte kotvicí držáky šrouby.	Nasadte těsnění / připojení odpadu. WC spusťte, vložte boční šrouby, rovnoměrně dotáhněte, nasadte krytky.	Připojte přírodní hadici, pomalu otevřete ventil. Otestujte plné a úsporné splachování, zkontrolujte těsnost.
HU	Helyezze el a WC-t. Ellenőrizze a lefolyó illeszkedését, a faltávolságot és a vízszintet. Jelölje be a furatokat.	Tegye félre a WC-t, fúrjon, távolítsa el a port, helyezze be a tipliket (méret a rögzítőkészlet szerint).	Rögzítse a tartókonzolokat a csavarokkal.	Helyezze fel a lefolyótömítést / csatlakozót. Engedje le a WC-t, helyezze be az oldalsó csavarokat, húzza meg egyenletesen, tegye fel a kupakokat.	Kösse be a bekötőcsövet, lassan nyissa ki a szelepet. Próbálja ki a teljes és takarékos öblítést, ellenőrizze a tömítettséget.
RO	Poziționați vasul WC. Verificați alinierea scurgerii, distanța față de perete și nivelul. Marcați găurile.	Dați vasul la o parte, găuriți, îndepărtați praful, introduceți diblurile (dimensiune conform kitului de fixare).	Fixați consolele cu șuruburile.	Montați garnitura / racordul de scurgere. Coborâți vasul, introduceți șuruburile laterale, strângeți uniform, montați capacele.	Conectați furtunul de alimentare, deschideți lent robinetul. Testați spălarea completă și economică, verificați etanșeitatea.
PL	Ustaw miskę WC. Sprawdź wyrównanie odpływu, odległość od ściany i poziom. Zaznacz otwory.	Odsuń miskę, wywierć otwory, usuń pył, włóż kołki (rozmiar wg zestawu montażowego).	Przykręć wsporniki mocujące śrubami.	Założ uszczelkę / złącze odpływu. Opuść miskę, włóż śruby boczne, dokręć równomiernie, założ zaślepki.	Podłącz wąż zasilający, powoli otwórz zawór. Sprawdź pełne i oszczędne spłukiwanie, skontroluj szczelność.



Important notes • Wichtige Hinweise • Dôležité upozornenia • Důležitá upozornění • Fontos tudnivalók • Note importante • Ważne uwagi

	!	!	!
EN	Do not overtighten. Tighten nuts and screws evenly, only until the parts are secure – ceramic can crack.	All seals must sit flat. Do not twist, kink or pinch hoses between the ceramic and the fixings.	Installation by an experienced installer. Follow local rules for drilling, waste connection and sealing.
DE	Nicht überdrehen. Muttern und Schrauben gleichmäßig anziehen, nur bis die Teile fest sitzen – Keramik kann brechen.	Alle Dichtungen müssen flach aufliegen. Schläuche nicht verdrehen, knicken oder zwischen Keramik und Befestigung einklemmen.	Montage durch einen erfahrenen Installateur. Örtliche Vorschriften für Bohren, Abwasseranschluss und Abdichtung beachten.
SK	Neprefahujte. Matice a skrutky dotahujte rovnomerne, len kým diely pevne nesedia – keramika môže prasknúť.	Všetky tesnenia musia ležať naplocho. Hadice neprekrúcajte, nelámte ani nepricviknite medzi keramikou a kotvenie.	Montáž zverte skúsenému inštalatérovi. Dodržte miestne predpisy pre vŕtanie, napojenie odpadu a utiesnenie.
CZ	Nepřetahujte. Matice a šrouby dotahujte rovnoměrně, jen dokud díly pevně nesedí – keramika může prasknout.	Všechna těsnění musí ležet naplocho. Hadice nepřekrčujte, nelámejte ani nepřiskřípněte mezi keramikou a kotvení.	Montáž svěřte zkušenému instalatérovi. Dodržujte místní předpisy pro vrtání, napojení odpadu a utěsnění.
HU	Ne húzza túl. Az anyákat és csavarokat egyenletesen, csak az alkatrészek rögzüléséig húzza meg – a kerámia megrepedhet.	Minden tömítés fekdűjön laposan. A csöveket ne csavarja, ne törje meg és ne csípje be a kerámia és a rögzítés közé.	A szerelést tapasztalt szerelő végezze. Tartsa be a fúrásra, lefolyóbekötésre és tömítésre vonatkozó helyi előírásokat.
RO	Nu strângeți excesiv. Strângeți piulițele și șuruburile uniform, doar până când piesele sunt fixe – ceramica se poate fisura.	Toate garniturile trebuie să stea plat. Nu răsuțiți, nu îndoiți și nu prindeți furtunurile între ceramică și elementele de fixare.	Montajul se face de un instalator experimentat. Respectați normele locale pentru găurire, racordarea la scurgere și etanșare.
PL	Nie dokręcaj zbyt mocno. Nakrętki i śruby dokręcaj równomiernie, tylko do stabilnego osadzenia części – ceramika może pęknąć.	Wszystkie uszczelki muszą leżeć płasko. Nie skręcaj, nie zaginaj i nie przyciskaj węży między ceramiką a mocowaniem.	Montaż zleć doświadczonemu instalatorowi. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących wiercenia, podłączenia odpływu i uszczelnienia.



Final inspection • Endkontrolle • Závěrečná kontrola • Závěrečná kontrola • Végső ellenőrzés • Verificare finală • Kontrola końcowa

	□	□	□	□
EN	Cistern & bowl: stable, no movement	Flush: full / half flush and refill OK, button returns freely	Leaks: none at fittings, hose, connection or outlet	Floor fixing: toilet stable, screws secure
DE	Spülkasten & Becken: stabil, ohne Bewegung	Spülung: Voll-/Sparspülung und Nachfüllen OK, Taste kehrt zurück	Dichtheit: keine Leckage an Armaturen, Schlauch, Verbindung, Abfluss	Bodenbefestigung: WC stabil, Schrauben fest
SK	Nádržka a misa: stabilné, bez pohybu	Splachovanie: plné / úsporné splachovanie a napúšťanie OK, tlačidlo sa vracia	Tesnosť: žiadny únik na armatúrach, hadici, spoji, odpade	Kotvenie: WC stabilné, skrutky pevné
CZ	Nádržka a mísa: stabilní, bez pohybu	Splachování: plné / úsporné splachování a napouštění OK, tlačítko se vrací	Těsnost: žádný únik na armaturách, hadici, spoji, odpadu	Kotvení: WC stabilní, šrouby pevné
HU	Tartály és csésze: stabil, nem mozog	Öblítés: teljes / takarékos öblítés és töltés OK, a gomb visszatér	Tömítettség: nincs szivárgás a szerelvényeknél, csőnél, csatlakozásnál, lefolyónál	Padlórögzítés: a WC stabil, a csavarok szorosak
RO	Rezervor și vas: stabile, fără mișcare	Spălare: spălarea completă / economică și reumplerea OK, butonul revine	Etanșeitate: fără scurgeri la mecanisme, furtun, îmbinare, evacuare	Fixare în podea: vasul stabil, șuruburile strânse
PL	Spluczka i miska: stabilne, bez ruchu	Splukiwanie: pełne / oszczędne splukiwanie i napełnianie OK, przycisk wraca	Szczelność: brak wycieków na armaturze, węży, połączeniu, odpływie	Mocowanie: WC stabilne, śruby dokręcone



Completion • Abschluss • Dokončenie • Dokončení • Befejezés • Finalizare • Zakończenie

EN	When everything is dry, apply sanitary silicone around the base if required. Do not use the toilet until the silicone has cured.
DE	Wenn alles trocken ist, bei Bedarf Sanitärsilikon um den Sockel auftragen. WC erst nach dem Aushärten benutzen.
SK	Keď je všetko suché, v prípade potreby naneste sanitárny silikón okolo päty WC. Nepoužívajte, kým silikón nevytvrdne.
CZ	Když je vše suché, v případě potřeby naneste sanitární silikon kolem paty WC. Nepoužívejte, dokud silikon nevytvrdne.
HU	Ha minden száraz, szükség esetén vigyen fel szaniter szilikont a WC talpa köré. Ne használja, amíg a szilikon meg nem köt.
RO	Când totul este uscat, aplicați silicon sanitar în jurul bazei, dacă este necesar. Nu folosiți până la întărirea siliconului.
PL	Gdy wszystko jest suche, w razie potrzeby nałóż silikon sanitarny wokół podstawy WC. Nie używaj do czasu utwardzenia silikonu.